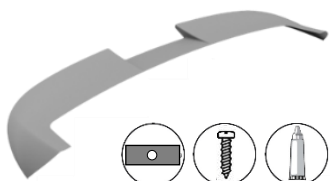


Η συσκευασία περιέχει



--> Αεροτομή Οροφής - Καπό

--> Σιλικόνη

--> Βίδες με Οδηγούς

**Συνιστούμε την βαφή και εγκατάσταση των προϊόντων σας από έναν ειδικό.****Πρώτο στάδιο: Βαφή****Τρίψιμο**

Τρίψτε ολόκληρο το προϊόν με ξηρό **γυαλόχαρτο 240 κόκκων**. Στη συνέχεια, καθαρίστε όλες τις επιφάνειες με διαλυτικό νίτρου.

Αστάρωμα

Βάψτε όλη την επιφάνεια του προϊόντος με αστάρι 3-σε-1 σε θερμοκρασία δωματίου (20°- 25°C).

*** ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ (τουλάχιστον 3 ώρες)****Στοκάρισμα**

Το βήμα ασταρώματος θα αποκαλύψει τυχόν εκδορές ή κηλίδες στην επιφάνεια του προϊόντος που πρέπει να στοκαριστούν.

**Αφήστε τις τρύπες εξαερισμού στην κάτω πλευρά του προϊόντος ανοιχτές.****2° Τρίψιμο**

Επαναλάβετε το βήμα τριψίματος.

2° Αστάρωμα

Επαναλάβετε το βήμα ασταρώματος.

3η Προεργασία

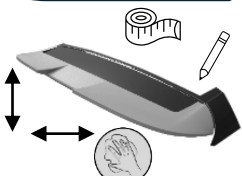
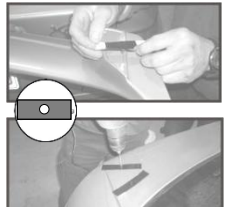
Στοκάρετε τυχόν τελευταίες εκδορές ή κηλίδες και τρίψτε ολόκληρη την επιφάνεια του προϊόντος με **γυαλόχαρτο 600 κόκκων**.

Τελική Βαφή

Καθαρίστε το προϊόν και βάψτε το με το τελικό ακρυλικό χρώμα του αυτοκινήτου (κωδικός βαφής).

**Η θερμοκρασία βαφής δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 40 ° C.**

Δεύτερο στάδιο: Τοποθέτηση

Πόροι που απαιτούνται	 Μολύβι - Μεζούρα – Κατσαβίδι - Πανί  Τουλάχιστον δύο άτομα  Περίπου 40 λεπτά
Κεντράρισμα 	Κεντράρετε την αεροτομή και σχεδιάστε ένα περίγραμμα στην επιφάνεια του αυτοκινήτου γύρω από τις άκρες του προϊόντος. ⚠ Η απόσταση μεταξύ της άκρης της αεροτομής και ενός σημείου αναφοράς στο αυτοκίνητό σας (π.χ. φώτα) πρέπει να είναι ίση για κάθε πλευρά.
Τρύπημα 	Βάλτε τους οδηγούς στις τρύπες της αεροτομής και αφαιρέστε την προστατευτική τους ταινία. Σύμφωνα με το περίγραμμα, πιέστε την αεροτομή πάνω στο όχημα ώστε να κολλήσουν οι οδηγοί. Τρυπήστε το καπό μέσω των οδηγών ($\varnothing$ 3 mm), αφαιρέστε τους και ανοίξτε τις τρύπες ($\varnothing$ 7 mm).
Τοποθέτηση 	Βάλτε σιλικόνη στην επιφάνεια του προϊόντος που προσκολλάται στο αυτοκίνητο. Στη συνέχεια, κεντράρετε ξανά την αεροτομή ακολουθώντας το περίγραμμα που έχετε σχεδιάσει. ⚠ Μην βάζετε σιλικόνη στις οπές εξαερισμού στην κάτω πλευρά του προϊόντος.
Στερέωση	Βιδώστε από το κάτω μέρος του καπό, καθώς πιέζετε την αεροτομή.
Χρήση	Το όχημα είναι πλέον έτοιμο για χρήση σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες.
	